

BYOR

Build Your Own Robot

Onderdelen vastzetten op karton

1.

Hou het onderdeel op de plek waar je dat onderdeel vast wil zetten op het karton
Prik (met prikpen of sate-prikker) een gat door het karton, door een gat van het onderdeel

2.





Duw een splitpen door het gat

3.

Vouw de splitpen aan de achterkant open

4.

Doe dit voor minimaal twee gaten om het onderdeel vast te zetten

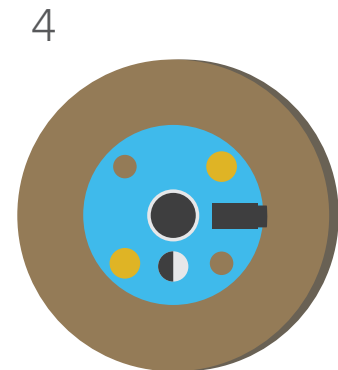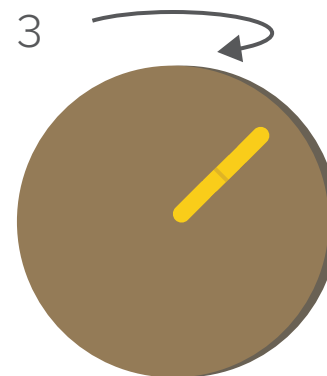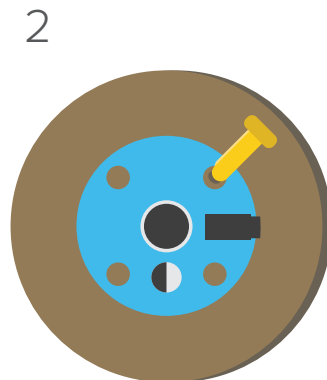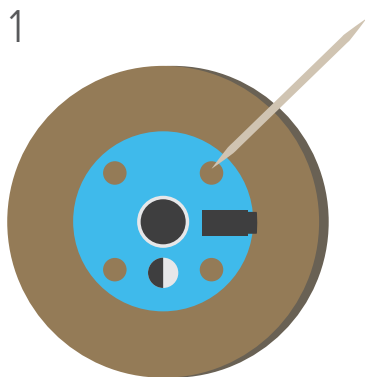

Motors

Zie andere zijde van dit blad voor het vastzetten van motors

BYOR

Build Your Own Robot

Motors vastzetten in karton

1.

Hou de motor op de plek op het karton waar je de motor wil hebben

2.

Teken het uitstekende deel af op het karton


3.

Prik/knip het afgetekende deel uit


4.

Duw het uitstekende deel door het gat en zet het groene bordje vast met splitpennen (zie uitleg andere zijde)


1

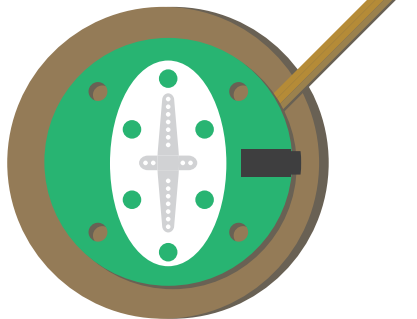


2

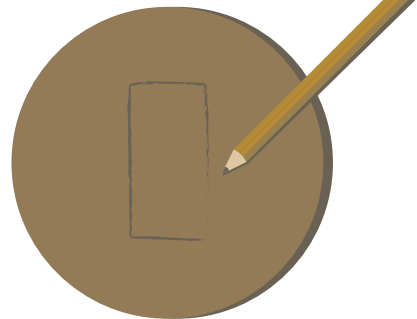

3

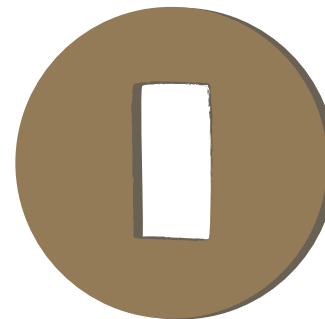

4

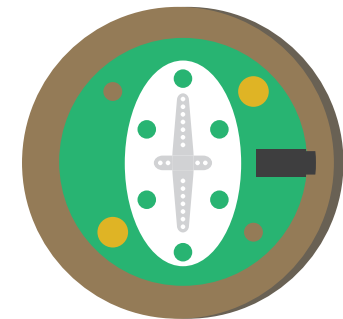

Opzetstukjes

De motors hebben opzetstukjes die kunnen draaien. Daar kun je ook met splitpennen karton op vastzetten.